

fig. 1

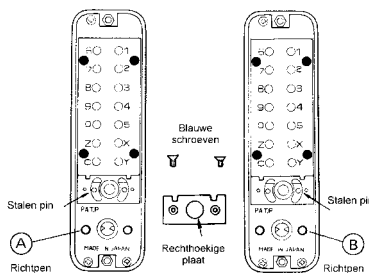


fig. 2

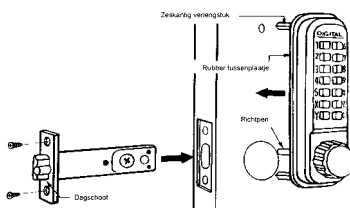


fig. 3

Let op de positie van de krukstift !

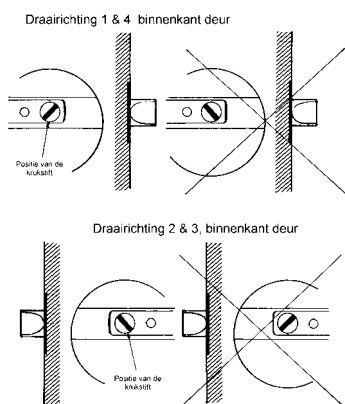


fig. 4

Controleer de positie van de scharnieren voor de installatie.

Het Digital codeslot is standaard uitgevoerd voor naar binnen links draaiende (1), en naar buiten rechtsdraaiende deuren (4) (zie fig. 1).

- 1: In geval van een standaard draaiende deur,
 - a. Verwijder de rechthoekige plaat (de blauwe schroefjes) en controleer of de roestvrijstalen pin in het linkse gat zit. Bevestig de plaat weer.
 - b. Draai de richtpen in positie "A" (zie fig. 2).
- 2: In geval van een anders-draaiende deur, draairichting 2 & 3 (zie fig. 1)
 - a. Verwijder de rechthoekige plaat en verander de roestvrijstalenpin naar het rechter gat. Bevestig de plaat weer.
 - b. Draai de richtpen in positie "B" (zie fig. 2).

INSTALLEREN VAN HET DIGITAL CODESLOT


- 1: Bepaal de plaats van het slot (let hierbij op de doormaat) en gebruik de montage tekening voor de juiste positie. Markeer het middelpunt van het kleine gat (8 mm) en het grote gat (36 mm) op de deur. Markeer ook het middelpunt van het gat op de zijkant van de deur (22 mm) voor de dagschoot (zie montage tekening).
- 2: Boor de twee gaten door de deur en het gat in de zijkant.
- 3: Monteer de (dag)schoot. Hou er rekening mee dat de montageplaat van de (dag)schoot IN de deur valt, en niet erop. Hier moet dus een uitsparing in de deur gebeiteld worden. (zie fig. 3).
- 4: Plaats de rubber-tussenplaat op de achterkant van het code-huis. Draai de twee zeskantige verlengstukken in het code-huis en plaats het. **LET OP** dat de richtpen door het gat in het einde van de dagschoot gaat (zie fig. 3).
- 5: Kies de juiste krukstift, afhankelijk van de deurdikte. Plaats de krukstift in het code-huis door het er van binnenuit in te steken. **LET OP** de positie (zie fig. 4).
- 6: Plaats de rubber-tussenplaat op de achterkant van het codeslot. Bevestig het aan de binnenzijde van de deur m.b.v. 2 bouten van de juiste lengte. Let bij het plaatsen op de positie van de punt op de draaiknop. Controleer of het slot werkt door de knop te draaien.
- 7: Sluit de deur en markeer de positie waar de dagschoot de deurpost raakt. Maak m.b.v. een beitel een gat voor de sluitplaat en sluitkom, diep genoeg zodat deze gelijk met het oppervlak liggen. Zet vast met 2 houtschroeven.

STORINGEN OPLOSSEN

Indien de schoot altijd, d.w.v. zonder intoetsen van de codes opgedraaid kan worden, dan zit de krukstift waarschijnlijk onder een verkeerde hoek gemonteerd.

Indien de schoot blijft hangen is de schoot of het code-huis onder spanning of niet lijnrecht gemonteerd.

Voor storingen bij het intoetsen van de code; z.o.z.

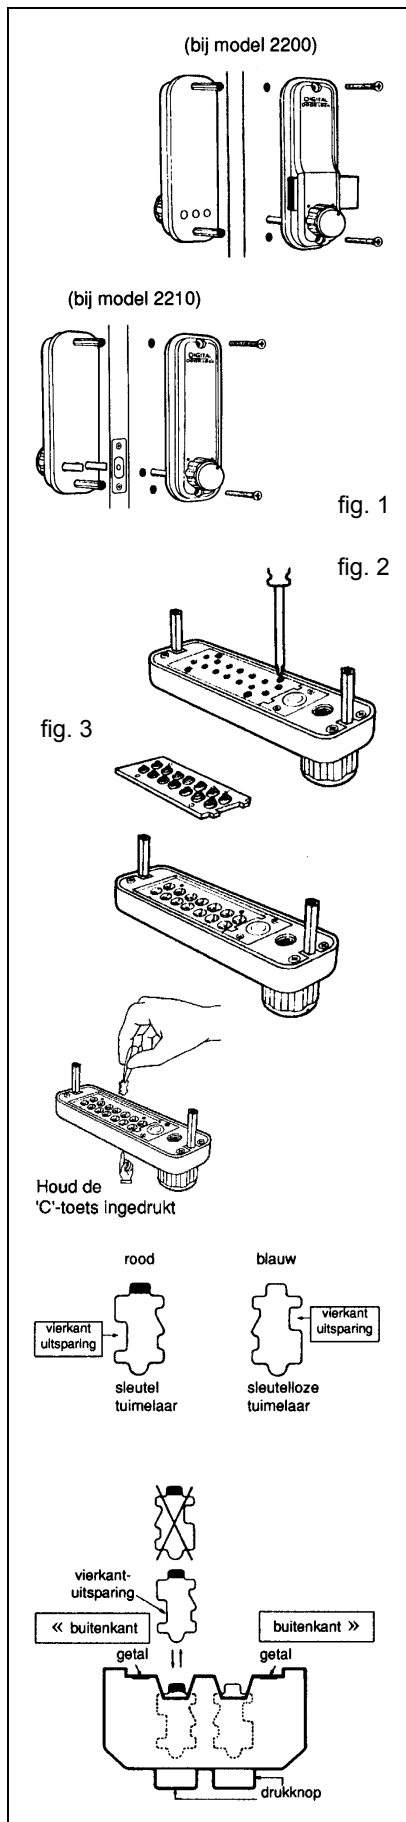

Model 2200, 2210, 2230, 2235, 2430, en 2435 en 2500

HET VERWIJDEREN VAN HET SLOT VAN DE DEUR (zie fig. 1)

- 1 a. Houd de schoot in de 'ongesloten' stand en verwijder daarna de schroeven uit het binnenhuis.
- 1 b. Neem het binnen- en buitenhuis van de deur.

HET WIJZIGEN VAN DE CODE

2. Houd de achterzijde van het buitenhuis in horizontale positie, zoals aangegeven in fig. 2. Verwijder de vier rood gekleurde schroeven met de kruiskop schroevendraaier en neem de dekplaat langzaam af.

LET OP DE VELE VEERTJES DIE AAN DE ONDERZIJDE VAN DE DEKPLAAT GEMONTEERD ZIJN (ZIE FIG. 3)

3. Er zijn vijf rood gekleurde ruitertjes (z.g. sleutelruitertjes), acht blauw gekleurde ruitertjes (z.g. sleutellose ruitertjes) en een vlakke ruitertje (vrijzet ruitertje) in de veertien gaten in het huis.

Het geheime nummer is samengesteld uit de vrijzet ruitertje (C-knop) en de cijfers van de vijf gaten, waarin de sleutelruitertjes (rood gekleurde ruitertjes) zijn geplaatst. Het ontsluitingsnummer bestaat uit vijf getallen voorafgegaan door 'C'. De 'C'-knop is voor het terugbrengen van de ruitertjes in de vrije positie.

- a. Houd knop "C" ingedrukt, anders is het onmogelijk de sleutelruitertje en de sleutellose ruitertje probleemloos te verwijderen of te plaatsen.
- b. Verplaats de sleutelruitertje naar het gat met het gewenste cijfer d.m.v. het meegeleverde pincet.
VERWIJDER ECHTER NOOIT DE VRIJZETruitertje (C-knop).
- c. De ruitertje behoort in het gat te worden geplaatst, zodanig dat **DE VIERKANTE UITSPARING ALTIJD NAAR DE BUITENKANT VAN HET SLOTHUIS WIJST**, zie fig. 4.
- d. Door gebruik te maken van de meegeleverde extra ruitertjes (1 stuks rood sleutelruitertje en 1 stuks blauwsleutellose ruitertje) kunnen zes getallen inclusief 'C'-nummer worden veranderd in zeven getallen door toevoeging van de **SLEUTEL RUITER** of vijf getallen middels toevoeging van de **SLEUTELLOZE RUITER**.
4. Plaats de dekplaat met de vier rood gekleurde schroeven voorzichtig terug. Controleer het sluiten en ontsluiten alvorens het codeslot in de deur te plaatsen.
5. Controleer de positie van de krukstift waarmee de schoot wordt bediend.