

Handleiding

Raamuitzetter

Telescopisch 90 / 190 / 240

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood




Inhoud verpakking

1x Telescopische raamuitzetter


2x Schroeven 4.0 x 30 mm

2x Schroeven 4.0 x 40 mm

Montageplaats

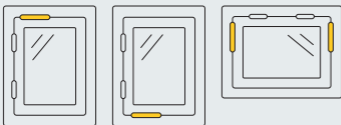

Minimaal benodigde montageruimte

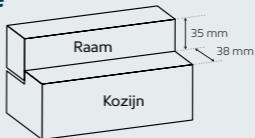


Toepassing

Voor naar binnendraaiende valramen.

Type	Max. breedte draairaam	Maximale hoogte klepraam	Maximale breedte klepraam		Maximale breedte deur	Minimale/ maximale productlengte
			max. 600 mm	max. 1200 mm		
90	400 mm	400 mm	1 stuk	2 stuks	nvt	239 mm / 303 mm
190	600 mm	600 mm	1 stuk	2 stuks	nvt	348 mm / 473 mm
240	800 mm	800 mm	1 stuk	2 stuks	800 mm	375 mm / 533 mm

1

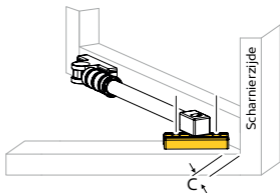


Open het raam.

Plaats de kozijnplaat minimaal op afstand C (zie tabel) vanuit de kozijnhoek aan de scharnierzijde. Teken de schroefgaten van de kozijnplaat af.

Type	Afstand C	Aantal schroeven in kozijnplaat	Aantal schroeven in raamplaat
90	35 mm	2	2
190	35 mm	2	2
240	45 mm	2	2

! Zorg dat de raamuitzetter horizontaal en evenwijdig aan de kozijnplaat loopt.

2

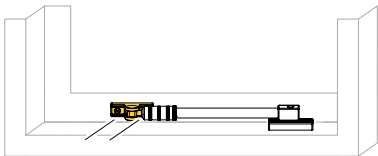

Sluit het raam.

Duw de telescopische raamuitzetter volledig in en plaats de raamplaat op het raam.

Teken de schroefgaten van de raamplaat af.




Zorg dat het kozijnplaatje op de plek van de afgetekende schroefgaten blijft zitten.

3




Boor de schroefgaten van het raamplaatje voor met een boor \varnothing 3 mm.

4

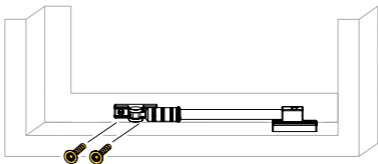

Schroef de raamuitzetter vast op het raam met 2 schroeven 4.0 x 30 mm.


5

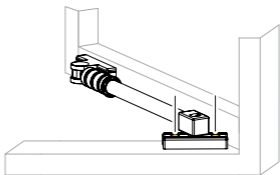

Open het raam.


Boor de schroefgaten van de kozijnplaat voor met een boor $\text{\O} 3 \text{ mm}$.

6

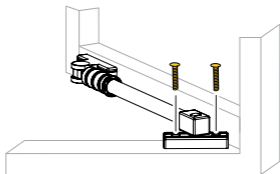

Schroef de raamuitzetter vast op het kozijn met 2 schroeven 4.0 x 40 mm.


7

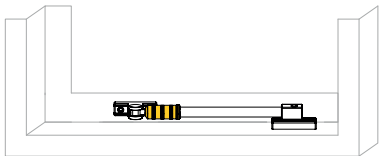

Stel de remwerking eenmalig af door de draaiknop naar links of rechts te draaien.

Het is belangrijk om de remwerking relatief strak af te stellen, om klapperen van het raam tegen te gaan.

8

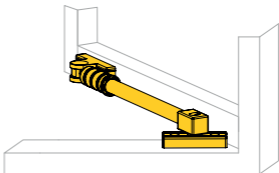

Test de werking van de raamuitzetter.

Test de werking van de raamuitzetter. Voel je geen weerstand bij het sluiten van het raam? Stel de telescopische raamuitzetter dan strakker af, volgens stap 7.

! Bij harde wind het raam niet open laten staan.

Artikelnummers:
VEIL9022 | VEIL9023 | VEIL9024
VEIL9025 | VEIL9026 | VEIL9027
VEIL9028 | VEIL9029 | VEIL9030
VEIL9031 | VEIL9032 | VEIL9033

V3.1 MARK0394

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

