

Montagehandleiding

Kierstandhouder



Toepassing

Voor binnendraaiende deuren (zowel links- als rechtsdraaiend).

Montage benodigheden



Boormachine met boor Ø2 mm



Rolmaat en potlood



Kruiskopschroevendraaier








Montagestappen

- 1 Sluit de deur
- 2 Meet met behulp van de rolmaat een hoogte van 150 cm op het kozijn (vanaf de grond gemeten) en markeer deze hoogte.
- 3 Plaats op deze markering de boormal met de vouwrand (onderaan het document) in het midden van de kier tussen het kozijn en de deur. Plaats vlak 1 van de boormal op het kozijn en vlak 2 op de deur.
- 4 Teken (met een priem) de aangegeven schroefgaten af. LET OP: voor linksdraaiende deur de kaart omdraaien.
- 5 Boor met de boormachine met Ø2 mm boor de schroefgaten voor.
- 6 Plaats nu de stoel op de deur en monteer deze met de kruiskopschroevendraaier en bijgeleverde schroeven (4,0 x 25 mm).
- 7 Plaats vervolgens de beugel op het kozijn en monteer deze op dezelfde wijze.



Montagehandleiding

Kierstandhouder

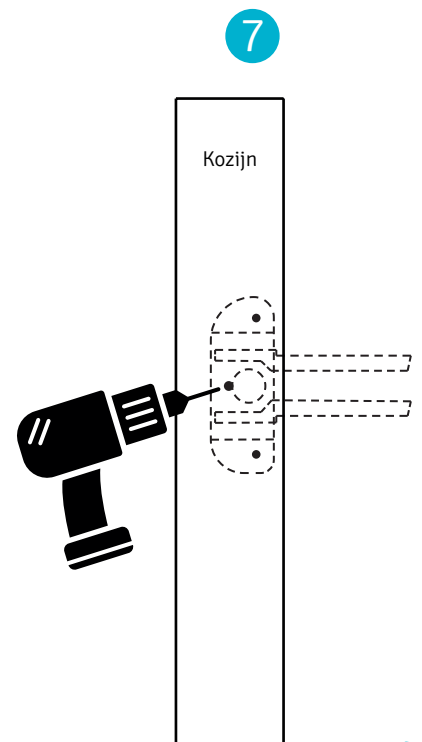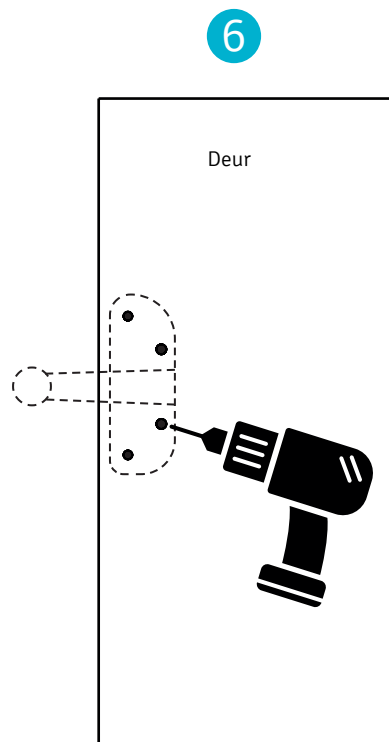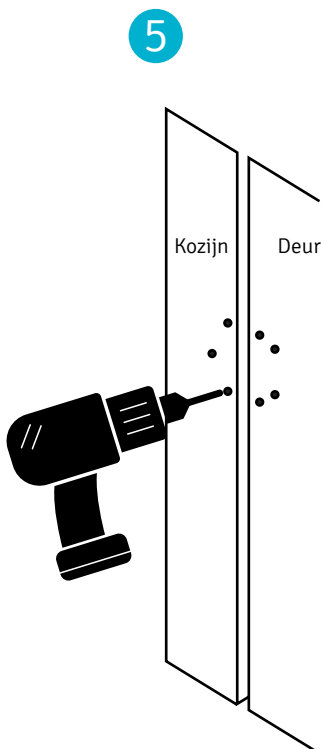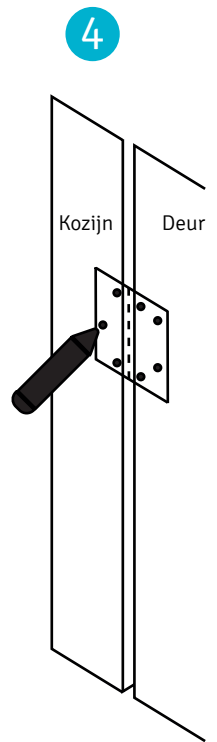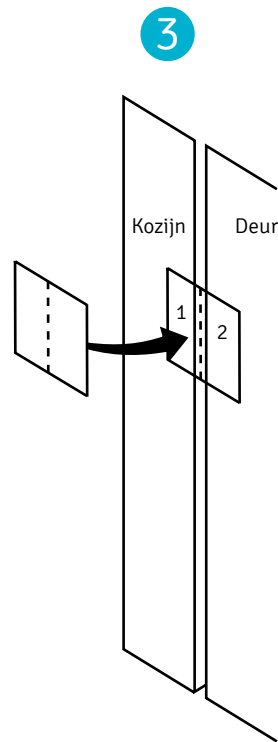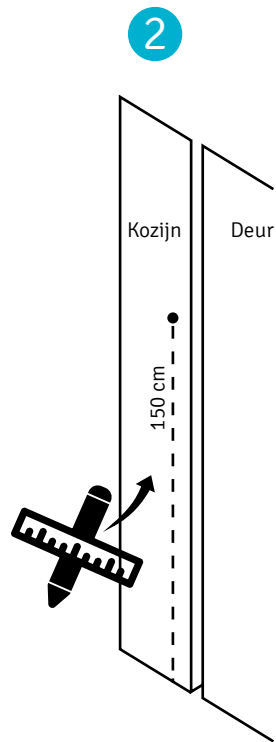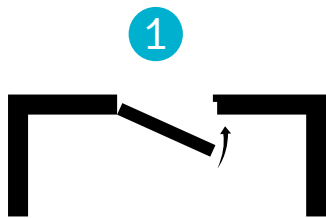

Montagehandleiding

Kierstandhouder

Boormal binnendraaiende deur



Wanneer u zelf een print maakt om de boormal te gebruiken, controleer dan of de maat van deze lijn exact 10 cm is.

