

secu



Algemene informatie

- SecuStrip Basic heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar. SecuStrip Plus heeft zelfs een kwaliteitsgarantie van 5 jaar (op fabricage fouten).
- SecuStrip Basic lengtes: binnendraaiend: 205cm, buitendraaiend: 211,5cm.
- SecuStrip Plus standaard lengtes: ramen: 150cm voordeur: 205cm, 230cm achterdeur: 211,5cm, 230cm.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).
- SecuStrip Plus voor voordeuren is ook toepasbaar op schuifpuien. Kijk op www.secu.nl
- SecuStrip Plus is ook leverbaar als maatwerk (afwijkende kleur, lengte of model). Kijk op www.secu.nl/secustrip-maatwerk

Politiekeurmerk Veilig Wonen Binnendraaiend/Voordeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofd- en bijzetslot, waarvan het bijzetslot voldoet aan  (plaat-sing bijzet slot onder het hoofdslot).

Buitendraaiend/Achterdeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een  hoofdslot.

Zie visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen' op achterkant.

Voor meer informatie en tips, kijk op www.secu.nl

Veiligheid bij montage en bij gebruik:

omdat de beide strips van dit kwaliteitsproduct zo zijn ontworpen dat die nauw op elkaar aansluiten, kunnen vingers daartussen bekneld raken. Zowel bij montage als bij het dichtdoen van de deur of raam is daarom voorzichtigheid geboden. Houd altijd uw vingers weg van de ruimte tussen de strips en zorg uiteraard ook dat andere zoals bijv. kinderen dat doen. Een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator) kan daarbij ook nuttig zijn; die kunt u bij uw bouwmarkt aanschaffen. En ons advies is dat degene die zorgt voor de montage, een veiligheidsbril en werkhandschoenen draagt.

Let op: kijk op de verpakking welk type u gaat monteren. Lees voor montage de gehele instructie door


Algemene montage-handleiding

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- De SecuStrippen zijn boven en onder voorzien van 3 montage gaten kort op elkaar. Zorg ervoor dat deze 3 montage gaten altijd aan de onderzijde van deur of raam intact blijven (eventueel inkorten dus aan de bovenzijde!)
- Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV):
 1. Vergrendeling uit deur halen
 2. 'Proef' schroeven
 3. Vergrendeling terugplaatsen
 4. Controleer goede werking
 5. SecuStrip verder bevestigen
 6. Zorg ervoor dat u op voldoende afstand voorboort/schroeft van de bedieningsstang van de MPV. Nooit schroeven/bevestigen ter hoogte van de slotkasten/sluitkommen van de MPV.
 7. Als alternatief kunt u navraag doen bij de leverancier of fabrikant van uw type MPV
- SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede voorzien van primer en evt. voorzien van kleur.

• SecuStrip overschilderen: Schuur goed op. Behandel met een primer geschikt voor kunststof. Werk af met nieuwe kleur.

• Vervolg de montage-instructie van uw specifieke SecuStrip.

Benodigd voor montage




- boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
- boor 3 mm voor hardhout
- ijzerzaag nodig bij inkorten strip
- 6 kleine spaanplaat schroeven (voor tijdelijke bevestiging bij de modellen met 1-toersschroeven)

Indraai hulpje 1-toersschroeven



Inschroefhulp, gebruiken in combinatie met standaard bithouder en **plat bit no. 5**

SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar binnen draaiend

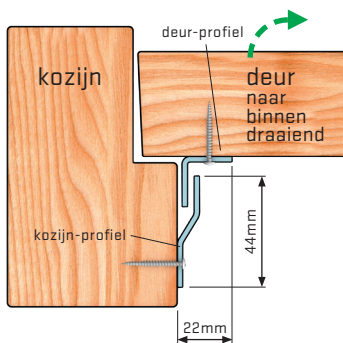

inbraakwering



volgens norm Politie-keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met epoxycoating


incl. 1-toersschroeven: 4x35mm

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Plaats deur-profiel op de buitenkant van deur. Zorg voor ± 2 mm ruimte tussen hoekprofiel en kozijn, zodat deur of raam niet klemt. Plaats voorlopig met 3 spaanplaatschroeven (niet meegeleverd) boven, midden, onder. Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
2. Monteer kozijn-profiel. Zorg voor enige ruimte tussen de profielen om schampen te voorkomen. Zet vast zoals bij stap 1.
3. Controleer goede werking van de deur.
4. Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroeven-draaier monteren i.v.m. afbreken schroef koppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie Indraai hulpje 1-toersschroeven.
5. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar buiten draaiend

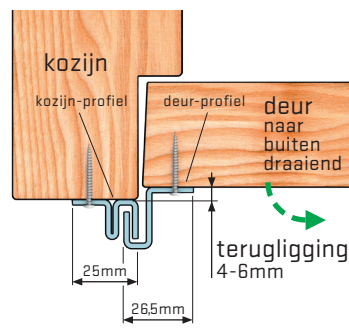

inbraakwering



volgens norm Politie-keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met epoxycoating


incl. 1-toersschroeven: 4x35mm

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Pas profielen eerst 'voor de hand'. Plaats kozijn-profiel op het kozijn, gelijk met de binnenzijde van de spanning.
2. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder) met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
3. Plaats deur-profiel zodanig, dat de haak zich in het midden van het kozijn-profiel bevindt. Voorlopig op 3 punten bevestigen (boven, midden, onder). Met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
4. Om goede werking te controleren, deur sluiten.
5. Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroeven-draaier monteren i.v.m. afbreken schroef koppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie Indraai hulpje 1-toersschroeven.
6. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

SecuStrip Plus Voordeur

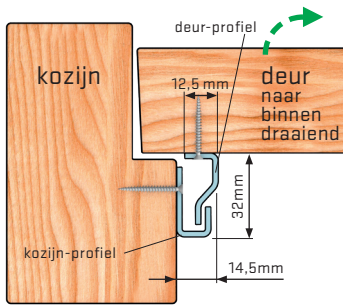

inbraakwering



3,5x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met
premium epoxycoating


incl. spaanplaat-
schroeven: 4x40mm

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene
montage handleiding door voordat u
begint.

- Plaats deur-profiel. Zorg voor ± 2 mm ruimte tussen profiel en kozijn. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder).
- Monteer kozijn-profiel. Let er op dat profielen elkaar niet raken. Bevestig ook voorlopig op 3 punten.
- Om goede werking te controleren, deur of raam sluiten. Als schroeven schampen, verplaatsen of schroefgaten in kozijn-profiel iets opboren (sovereinen) zodat schroefkoppen verzinken.
- Aftekenen en voorboren. Overige schroeven bevestigen.

SecuStrip Plus Achterdeur

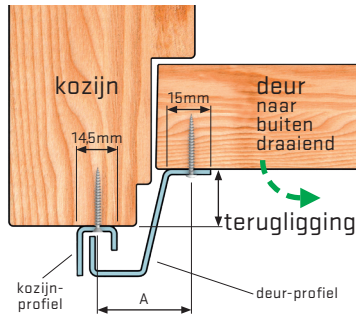

inbraakwering



2x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met
premium epoxycoating

incl. schroeven:
deur-profiel: 4x35mm (1-toer)
kozijn-profiel: 4x40mm (vlakkop)

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene mon-
tage handleiding door voordat u begint.

Controleer of uw terugligging (zie afbeelding hierboven) overeenkomt met die van de SecuStrip.
Verkrijgbare terugliggingen (in mm):
0-6 7-13 14-20 21-27

Dit model is over het algemeen ook geschikt om te gebruiken bij de aanwezigheid van een MeerPuntsVergrendeling (MPV) in de deur. Indien er een MPV aanwezig is, zie opmerking MPV bij algemene montage handleiding

- Bepaal de plek van het deur-profiel op de deur en het kozijn-profiel op het kozijn. Zorg ervoor dat de max. afstand tussen beide schroefbevestigingen (A) 35mm is.

SecuStrip ijzersterk de beste



- Deur-profiel dient zo geplaatst te worden dat deze zich links van het midden in het kozijn-profiel bevindt.

- Plaats deur-profiel. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder) met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken. Controleer goede werking van de deur.

- Plaats kozijn-profiel op het kozijn (zie stap 2). Teken af en boor voor, bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder), met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Controleer goede werking van de deur.

- Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroevendraaier

monteren i.v.m. afbreken schroefkoppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie indraai hulpje 1-toersschroeven

- Kozijn profiel definitief bevestigen. Profiel kan altijd enigszins na gesteld worden d.m.v. de sleufgaten (bijv. tijdens seizoenswisselingen).

- Bevestig de meegeleverde afdekcapjes op de 1-toersschroeven.



Montage instructies
SecuStrip Plus:

<http://go.secu.nl/montageplus>



of



SecuStrip
Basic

+ of =
SecuStrip
Plus



Situatie voldoet aan PKVW
(3 minuten inbraakbestendig)



+

SecuStrip Plus
Voordeur

=



+

SecuStrip Plus
Achterdeur

=



Bestaande situatie voldoet niet aan PKVW