




Let op: kijk op de verpakking welk type u gaat monteren. Lees voor montage de gehele instructie door

SecuStrip Style Voordeur

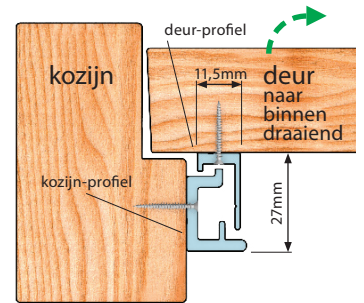

Algemeen

- SecuStrip heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar (fabricage fouten).
- SecuStrip te lang? Deze kunt u inkorten met een ijzerzaag.
- Standaard lengtes: (voordeur en achterdeur) 215 cm of 250 cm
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (montagemateriaal meegeleverd voor hout).
- SecuStrip is meestal ook toepasbaar op ramen en schuifpuien.
- Corrosie dient voorkomen te worden door zorg te dragen dat de anodiseer laag niet beschadigd raakt en regelmatig gereinigd wordt. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Tevens dient te worden voorkomen dat 'vreemde' deeltjes zich hechten aan het oppervlak bijv. door slijpwerkingen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen Voordeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofd- en bijzetslot, waarvan het bijzetslot voldoet aan  (plaatsing bijzet slot onder het hoofdslot).

Achterdeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een  hoofdslot, of een hoofdslot en een  bijzetslot.

Zie visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'.

Voor meer informatie en tips, kijk op www.secu.nl

Algemene montage-handleiding

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m. werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV):
 1. Vergrendeling uit deur halen
 2. 'Proef' schroeven
 3. Vergrendeling terugplaatsen
 4. Controleer goede werking
 5. SecuStrip verder bevestigen
 6. Zorg ervoor dat u op voldoende afstand voorboort/schroeft van de bedieningsstang van de MPV. Nooit schroeven/bevestigen ter hoogte van de slotkasten/sluitkommen van de MPV.
 7. Als alternatief kunt u navraag doen bij de leverancier of fabrikant van uw type MPV
- SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag.
- Veiligheid: zorg er tijdens montage en dagelijks gebruik voor dat vingers niet bekneld raken bij het sluiten van deur/raam. Wij adviseren het gebruik van een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator). Draag bij montage een veiligheidsbril en bescherm uw handen.
- Vervolg de montage-instructie van uw specifieke SecuStrip.

inbraakwering



volgens norm Politie-keurmerk Veilig Wonen

Lengte 215 of 250cm


incl. spaanplaatschroeven:
deur-profiel: 11st. 4x40mm (vlakkop)
kozijn-profiel: 15st. 4,5x35mm (bolkop)

Montage-handleiding (vervolg)

Bepaal de benodigde lengte van SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. een metaalzaag.

1. Plaats deurprofiel. Zorg voor 3 mm ruimte tussen profiel en kozijn (zie tekening). Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder). Gebruik de 4 x 40 mm vlakkop.
2. Monteer kozijnprofiel. Zorg voor 1 mm speling tussen beide profielen (zie tekening) en bevestig ook voorlopig op 3 punten.
3. Om goede werking te controleren, deur of raam sluiten.
4. Boor de rest van de gaten voor en plaats de bijbehorende schroeven.

Visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'

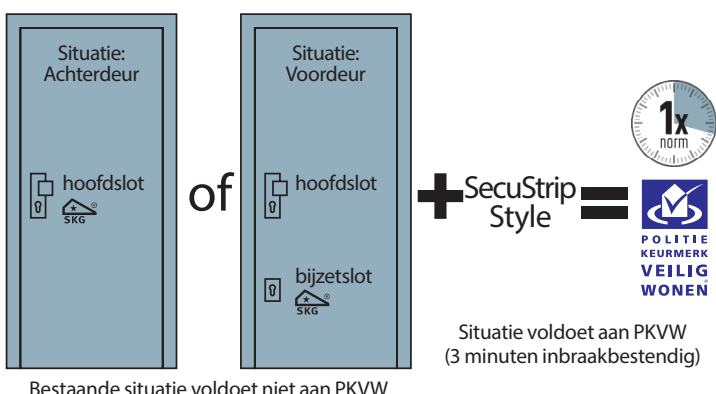

Benodigd voor montage



boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
boor 3 mm voor hardhout
inbussleutel 2,5mm
ijzerzaag nodig bij inkorten strip

SecuStrip Style Achterdeur

inbraakwering



volgens norm Politie-
keurmerkVeiligWonen

Lengte 215 of 250cm

incl.spaanplaatschroeven:
deur-profiel:15st.4,5x35mm(bolkop)
kozijn-profiel:11st.4x40mm(vlakkop)



Montage-handleiding
Bepaal de benodigde lengte van SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. een metaalzaag.

Het monteren van de deurprofiel afdekstrip wordt bemoeilijkt wanneer er boven de naar buiten draaiende deur zich een balkon, afdakje of iets dergelijks bevindt. Indien dit het geval is kunt u de meegeleverde bolkop-schroeven vervangen door RVS één-toersschroeven (vraag uw leverancier naar deze schroeven). Ook is het mogelijk om de scharnieren van de deur los te halen en het profiel te plaatsen op de gemonteerde deur.


1. Pas de profielen eerst voor de hand. Draai de drie inbusboutjes in het deurprofiel iets los en verwijder de afdekstrip.
2. Plaats kozijnprofiel, gelijk met de binnenzijde van de sponning. Zorg er voor dat het lipje van het profiel naar de deur gericht is. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder). Gebruik de 4 x 40 vlakkop.
3. Bevestig deurprofiel zodanig dat het uiteinde van de haak gelijk loopt met de buitenzijde van het U-profiel. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder). Gebruik de 4,5 x 35 bolkop.
4. Om de goede werking te controleren, deur of raam sluiten.
5. Boor de rest van de gaten voor en plaats de bijbehorende schroeven.
6. Schuif de afdekstrip in deurprofiel en zet deze vast met de 3 inbusboutjes.

Terugligging
De terugligging is de afstand die de deur verdiept ligt in het kozijn. Voor iedere mogelijke terugligging is er een SecuStrip die u van de optimale veiligheid voorziet.


Verkrijgbare terugliggingen:
3-5mm 6-8mm 18-20mm 21-23mm 24-26mm

U kunt de terugligging het eenvoudigst opmeten met een schuifmaat.

Bij terugligging van 3 t/m 8mm
model: 3-5mm en 6-8mm
De ruimte tussen kozijn en gesloten deur (sluitnaad) mag maximaal 4mm zijn.

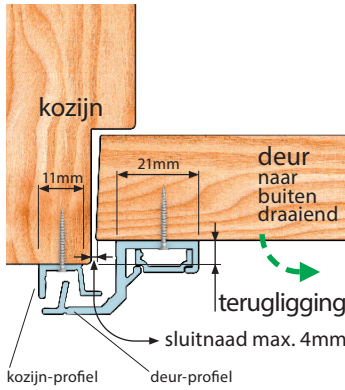


Bij terugligging van 18 t/m 26mm
model: 18-20mm, 21-23mm en 24-28mm
De afstand tussen het voorste gedeelte van het kozijn en de gesloten deur (sprong) mag maximaal 10mm zijn.

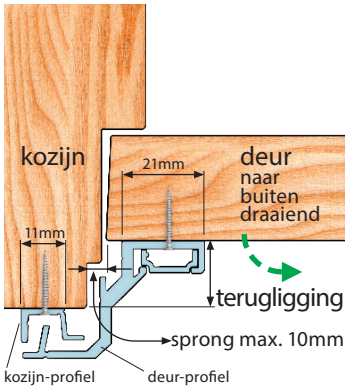

Visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'



of

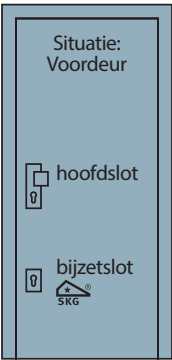

+

SecuStrip
Style

=



Bestaande situatie voldoet niet aan PKVW

Situatie voldoet aan PKVW
(3 minuten inbraakbestendig)