


Montagevoorschrift S2 veiligheidsoplegsot



- ◆ Zorg ervoor dat de doornmaat afgestemd is op de juiste maat: 50 mm of 60 mm.
- ◆ Dit slot voldoet aan SKG** indien het wordt geplaatst op een deur zonder zijlicht of als er een kalf in het zijlicht geplaatst is en als het aan de buitenzijde afgemonteerd wordt met een SKG**/** cilinderrozet en cilinder.
- ◆ S2 adviseert bij nieuwe deuren een doornmaat van 60mm.
- ◆ Teken de boorgaten af door de bevestigingsplaat op de juiste plaats tegen het deurblad te houden. Houd er rekening mee dat de hartlijnen van de rozet en het slot verschillen!
- ◆ Verwijder de boorresten voordat slot, cilinder en rozet definitief geplaatst worden.
- ◆ De staart van de cilinder dient 5-15 mm in het slot te steken.
- ◆ Controleer de werking van slot, cilinder en beslag voordat de schroeven volledig vastgedraaid worden.
- ◆ Om te voldoen aan de behaalde inbraakwerendheid en garantie moet het beslag voor-geboord worden en met de meegeleverde montageset bevestigd worden.

Onderdeel:	Schroeven	Vorboren
Slot:		
- Sluitnaad:	2 stuks 30x5	3,5 mm
- Deurblad:	2 stuks 60x5	3,5 mm
Sluitkom:		
- Sluitnaad:	2 stuks 30x5	3,5 mm
- Schuine schroef:	1 stuks 80x6	4,5 mm

- ◆ Boor eerst de gaten voor de rozetschroeven en daarna pas het gat voor de cilinder!

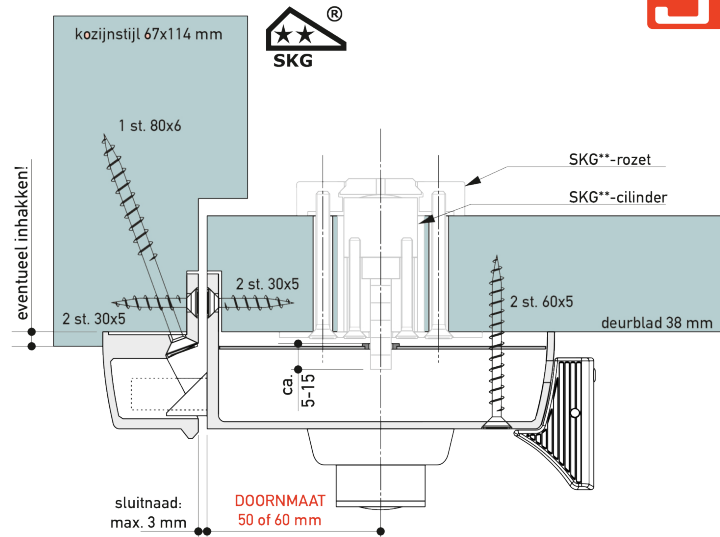

Versie: MON_INS_veiligheidsoplegsot_23_1

S2 hang & sluitwerk BV

Hunneparkade 62 • NL-7418 BT Deventer • +31 (0)570-665280 • info@s2info.nl

Kijk voor de uitgebreide montagehandleiding en
garantievoorwaarden op: www.s2info.nl