

Binnendeursloten

Montagebenodigdheden



Rolmaat

(Accu)boormachine, boor \varnothing 2 mm,
 \varnothing 12 mm, \varnothing 18 mm & \varnothing 20 mm

Hamer



Beitel



Priem / potlood

Inhoud verpakking

1x binnendeurslot

1x sluitplaat

3x schroef 3 x 25 mm

2x schroef 4 x 40 mm


Toepassing

Voor links- en rechtsdraaiende binnendeuren.



Omdraaien dagschoot


Wijst de schuine zijde van de dagschoot niet naar de sluitplaat in het kozijn? Draai de dagschoot dan om:

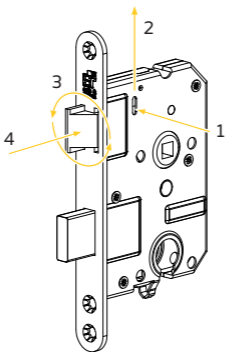

- 1** Steek een platte schroevendraaier in het gleufje aan de zijkant van het slot.
- 2** Druk het schuifje omhoog.
De dagschoot schiet nu naar buiten.
- 3** Draai de dagschoot om (180 graden).
- 4** Druk de dagschoot terug in het slot.

Montagestappen


1

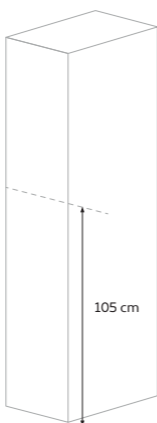

Controleer of er al een sluitkom of een infrezing voor het slot aanwezig is.


Is er geen infrezing of sluitkom aanwezig? Meet dan 105 cm vanaf de onderzijde van de deur en tel hier 44 mm bij op.

2

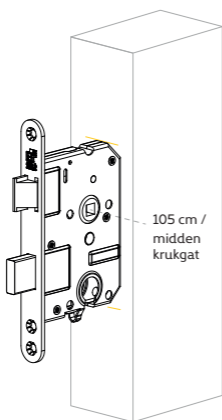


Teken deze maat af op de kops kant van de deur. Dit is de bovenzijde van de slotkast.

3

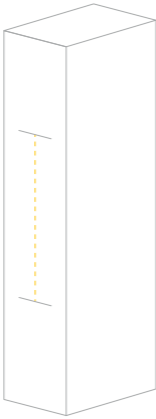


Trek vanaf dit punt, in het midden van de deurdikte, een verticale lijn van 121 mm naar beneden.

4

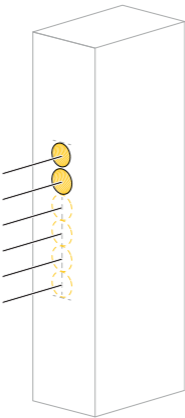


Boor langs deze lijn een rij gaten met een boor \varnothing 17 mm tot een diepte van 81 mm.

5

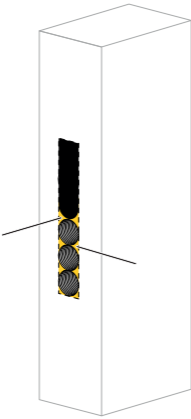

Verwijder het hout tussen de boorgaten met een beitel. Plaats daarna het slot in de deur.


6

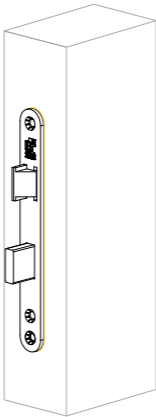

Teken de voorplaat van het slot af.


Haal het slot uit de deur.

7

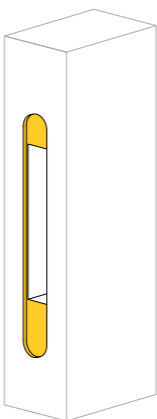


Steek de afgetekende vorm van de voorplaat uit met een beitel tot een diepte van 3 mm.

8

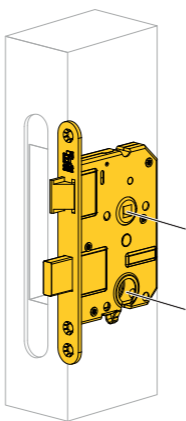

Plaats het slot aan de zijkant van de deur, ter hoogte van het slotgat. Teken het kruk gat af. Heeft het slot een sleutelgat, PC-gat of WC-gat? Teken deze dan ook af.


9

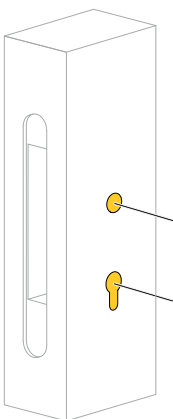

Boor de benodigde gaten af:

- Deurkruk: 20 mm
- Profielcilinder: bovenzijde 18 mm, onderzijde 12 mm
- Sleutelgat: 8 mm
- Toiletstift: 18 mm


10

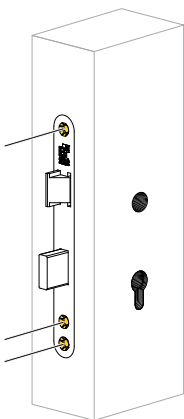

Plaats het slot in de deur en teken de schroefgaten af.


Haal het slot weer uit de deur.

11

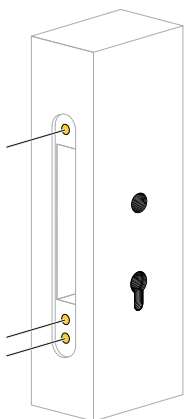

Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 3 mm.


12

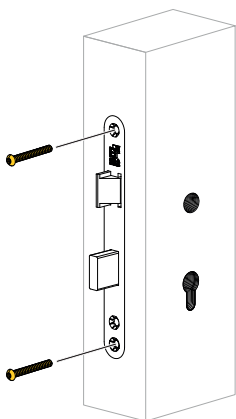

Plaats het slot terug in de deur en schroef
deze vast met 2 schroeven 4 x 40 mm.

Montagestappen sluitplaat


13

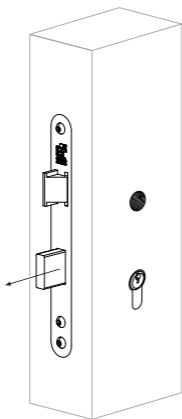

Draai de nachtschoot uit, als deze aanwezig is.

Duw de deur daarna voorzichtig tegen het kozijn.

14

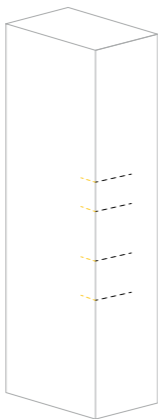


Doe de deur open en draai de sleutel om het slot dicht te doen.

Sluit daarna de deur, zodat de schoten tegen de zijkant van het kozijn komen.


Teken de hoogte van de schoot of schoten af op de binnenzijde van het kozijn.

15

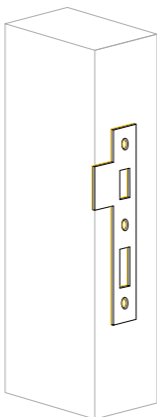


Plaats de sluitplaat op de juiste hoogte.
Tekens daarna de sluitplaat, de openingen
voor de dag- en nachtschoot en de
schroefgaten af.

16

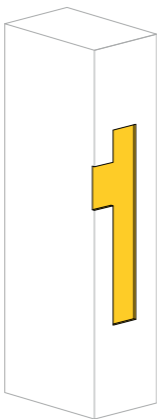

Steek de afgetekende vorm van de
sluitplaat uit met een beitel tot een diepte
van 1,5 mm.


17

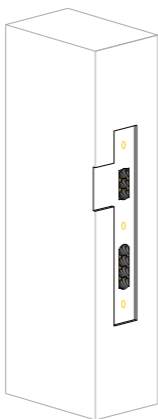

Boor de gaten voor de schoten:
Nachtschoot: tot een diepte van 17 mm.
Dagschoot: tot een diepte van 13 mm.


Steek het tussenliggende hout eventueel uit, zodat de hele schoot is uitgestoken.

18

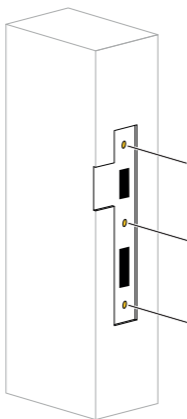


Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

19

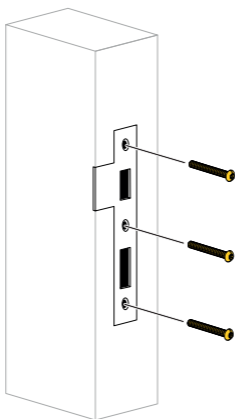

Plaats de sluitplaat en schroef deze vast met 2 schroeven 3 x 25 mm.

20

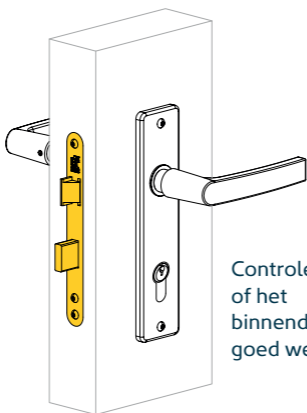

Controleer
of het
binnendeurslot
goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9086 | VEIL9087 | VEIL9088 | VEIL9089
VEIL9090 | VEIL9091 | VEIL9092 | VEIL9093
VEIL9094 | VEIL9095 | VEIL9096 | VEIL9097
VEIL9100 | VEIL9101 | VEIL9102 | VEIL9103
V3.0 MARK0411

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com



Binnendeurbeslag

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 6 mm



Schroevendraaier



Inbussleutel 3 mm



Priem / potlood



Toepassing


Voor binnendeuren

Vorbereiding

Monteer het juiste type slot in de deur.
Boor daarna de gaten voor de deurkrukken
en, indien nodig, voor de profielcilinder,
klaviersleutel of toilet-/badkamerstift.
(Zie handleiding Veilig binnendeursloten).


Montagestappen

1

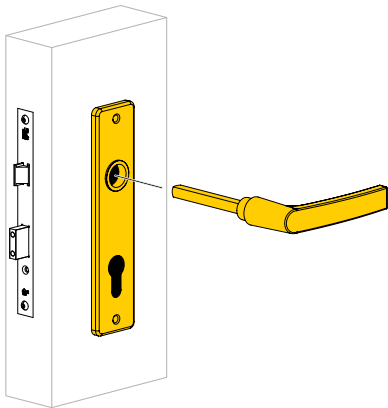

Zet het schild recht op de deur. Steek het krukdeel met de stift door het schild.


2

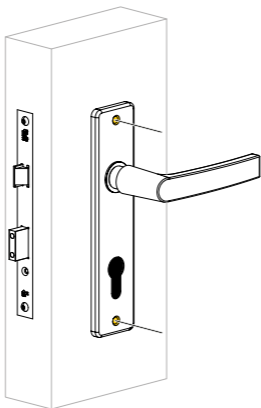

Teken de schroefgaten af op beide kanten van de deur.

Haal het schild en de kruk weer van de deur.

3

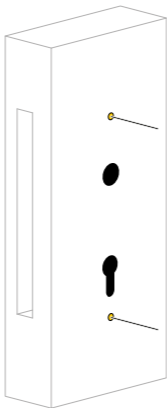


Verwijder het slot uit de deur.

Boor de schroefgaten vanaf beide kanten van de deur voor met een boor \varnothing 6 mm.

Plaats het slot weer terug in de deur.


4

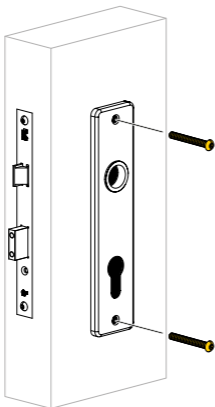

Bevestig het deurschild met de patentbouten.


Herhaal deze stap aan de andere zijde van de deur.

5

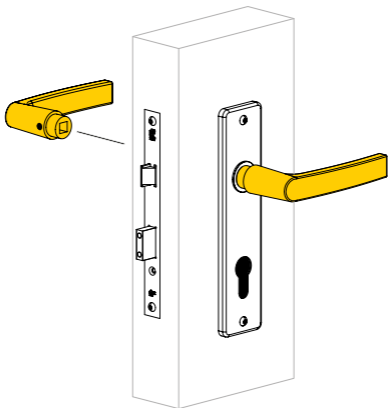


Plaats de deurkruk met stift door het kruk gat.
Schuif de andere deurkruk aan de andere zijde
van de deur over de stift heen.

6

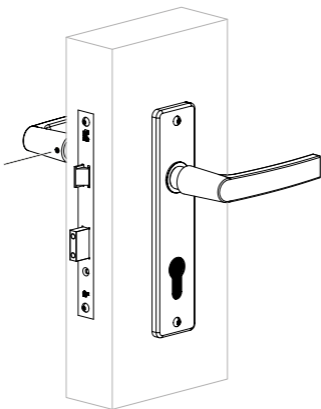

Zet de krukken vast door de inbusbout aan te draaien.

7

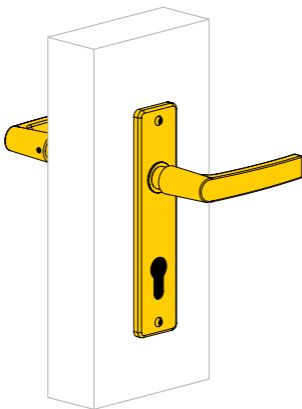

Controleer of het binnendeurbeslag goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9094 | VEIL9095 | VEIL9096 | VEIL9097 | VEIL9100
VEIL9101 | VEIL9102 | VEIL9103 | VEIL9160 | VEIL9161
VEIL9162 | VEIL9163 | VEIL9164 | VEIL9165 | VEIL9166
VEIL9167 | VEIL9168 VEIL9169 | VEIL9170 | VEIL9171
VEIL9172 | VEIL9173 | VEIL9174 VEIL9175
V3.0 MARK0410

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

