

Veiligheids- bijzetslot

Montagebenodigdheden



Rolmaat

(Accu)boormachine, boor \varnothing 2 mm,
 \varnothing 18 mm & \varnothing 20 mm

Schroevendraaier



Beitel



Priem / potlood

Inhoud verpakking

1x veiligheidsbijzetslot

1x sluitkom

1x rechthoekige voorplaat

1x cilinderschroef M5 x 60 mm

4x schroef 4.0 x 32 mm

2x schroef 4.0 x 38 mm

Toepassing

Voor naar binnen- en buitendraaiende buitendeuren.



Montagestappen


1



Meet 53 cm vanaf de onderkant van de deur.
Teken dit punt af op de zijkant van de deur.


Zit er al een slotgat in de deur? Ga door naar
stap 5.

2

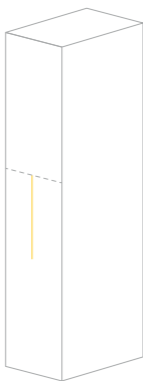


Trek vanaf dit punt in het midden van de deur
een verticale lijn van 55 mm naar beneden.

3

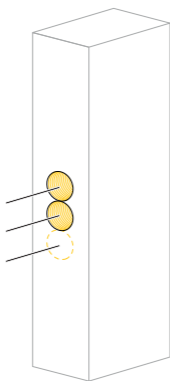


Boor op deze lijn een rij gaten met een boor
Ø 18 mm. Boor tot 76 mm diep

4

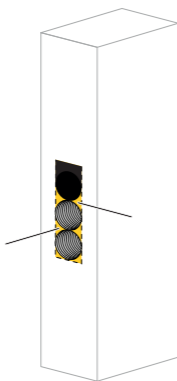

Hak met een beitel het hout tussen de gaten
weg.


5

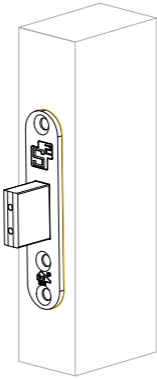

Plaats het slot in het gat en teken de rand (voorplaat) af.


Haal het slot weer uit de deur.

6

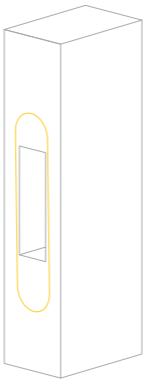


Steek 3 mm (bij een afgeronde voorplaat) of 4 mm (bij een rechte voorplaat) uit, zodat de voorplaat straks gelijk ligt met de deur.

7

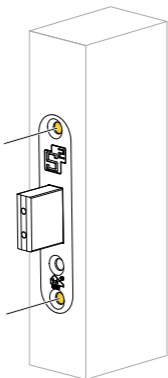


Plaats het slot terug en teken de schroefgaten af.

8

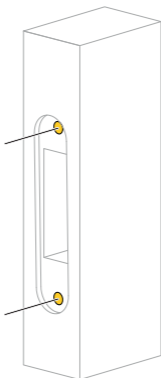


Haal het slot uit de deur en boor de schroefgaten voor met een boor \varnothing 2 mm.

9

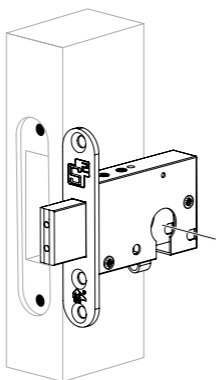

Is er nog geen cilindergat aanwezig?
Teken het cilindergat af aan beide zijde van de deur. Boor vanaf beide zijden van de deur het gat. Gebruik waar nodig een beitel om het resterende hout weg te steken.


10

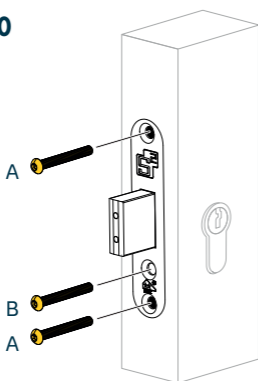

Zet het slot vast met 2 schroeven (A)
4.0 x 32 mm.

Plaats daarna de cilinder en zet deze vast met de cilinderschroef (B).


11

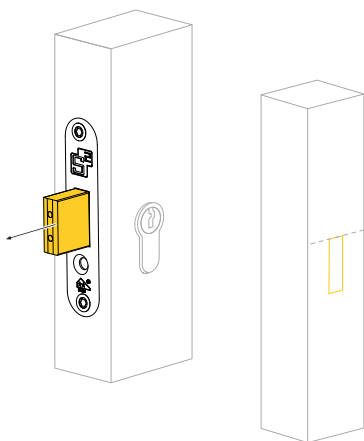

Draai de schoot van het slot naar buiten en sluit de deur voorzichtig zodat de schoot tegen het kozijn aan komt.

Teken de schoot af op het kozijn.


12

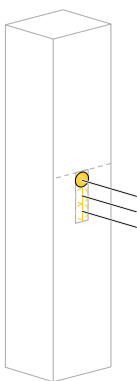

Teken vanaf de afgetekende lijn een verticale lijn van 62 mm naar beneden.


Boor met een boor \varnothing 20 mm een rij gaten op deze lijn. Boor tot 25 mm diep.

13

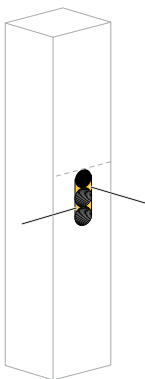

Steek of hak met een beitel het hout tussen de gaten weg.

14

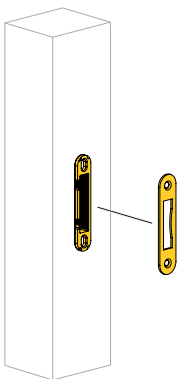


Plaats de sluitkom in het gat en leg de sluitplaat eroverheen.

15



Teken de omtrek van de sluitplaat af op het kozijn.


16

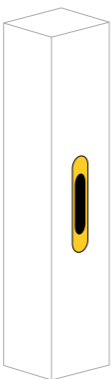

Steek of hak met een beitel het hout weg op de plek van de sluitplaat.


Zorg dat de sluitplaat straks gelijk ligt met het kozijn.

17

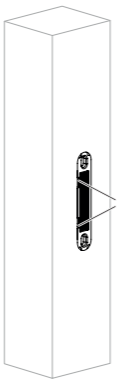


Plaats de sluitkom terug in het kozijn en teken de 2 schroefgaten af.

18

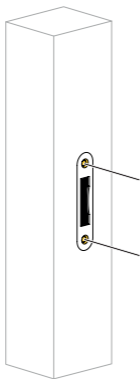

Plaats de sluitplaat over de sluitkom en teken ook deze 2 schroefgaten af.


19

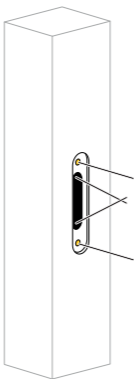

Haal de sluitkom en het sluitplaatje weer uit het kozijn.


Boor de 4 schroefgaten voor met een boor \varnothing 2 mm.

20

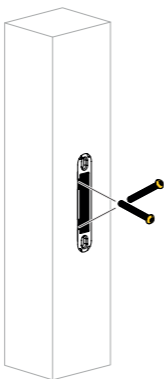


Plaats de sluitkom in het kozijn en schroef deze schuin vast met 2 schroeven 4.0 x 38 mm.

21

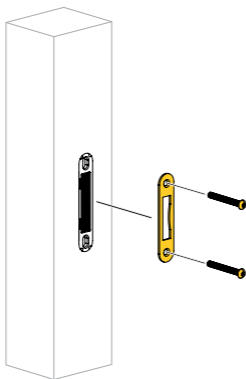

Plaats de sluitplaat over de sluitkom en schroef deze vast met 2 schroeven 4.0 x 32 mm.

22

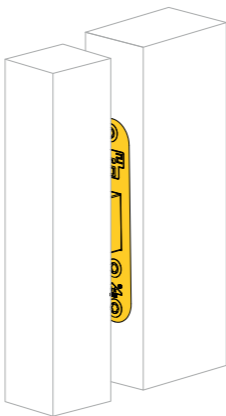

Controleer of het veiligheidsbijzetslot goed werkt.

Artikelnummer: VEIL9082
V3.0 MARK0433

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

