


Aluminium veiligheidsbeslag

Alle geleverde garnituren met een SKG-merkteken op de buitenzijde voldoen aan de inbraakwerendheidsklasse volgens NEN 5096. Combineer losse buitenzijdes met SKG-merkteken uitsluitend met de S2-binnenschilden zoals op het bijbehorende certificaat van het product is omschreven om aan SKG** of SKG*** te voldoen.

Vorbewerkingen


Kruk gat:

De deur dient voorzien te zijn van een kruk gat.

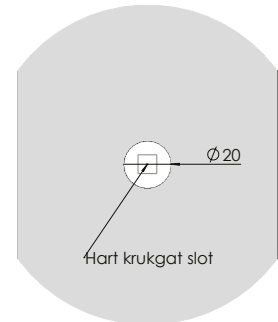


Cilindergat:

De deur dient voorzien te zijn van een cilindergat.

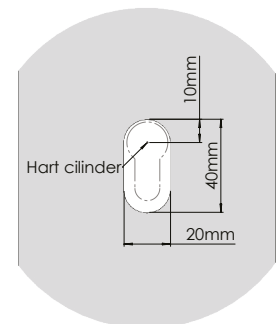


Schroefgat:

Plaats het slot en de cilinder. Positioneer het binnenschild over de cilinder en teken de bevestigingsgaten op het deurblad, zowel aan de binnen- als buitenzijde. Verwijder vervolgens het binnenschild, het slot en de cilinder. Boor ieder schroefgat volgens de afbeelding hiernaast. Voor blinde bevestiging markeer je het boorpatroon zoals aangegeven in de online [catalogus](#).

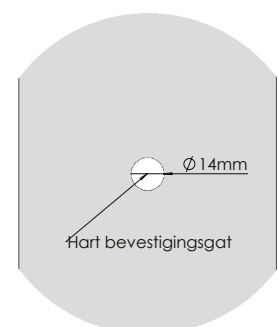

Afwerking:


Verwijder de boorresten.

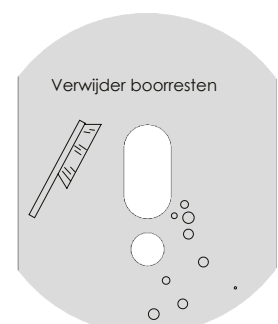

Montage *


Slot:

Plaats het slot in de deur.

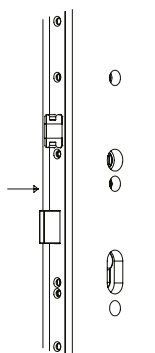


Cilinder:

Plaats de cilinder in het slot volgens de afbeelding hiernaast. Bij kerntrekbeveiliging mag de cilinder maximaal 12 mm uitsteken buiten het deurblad. Zonder kerntrekbeveiliging mag de cilinder maximaal de dikte van het buitenschild + 3 mm buiten het deurblad uitsteken. Controleer vervolgens de werking van het slot en de cilinder.

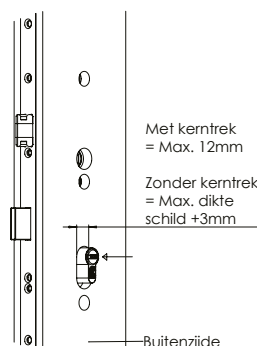


Krukstift:

Plaats de krukstift door de krukopening(en) en bevestig de kunststof klemhulzen om de stift bij kruk-krukgarnituren, zoals weergegeven in de afbeelding. Bij gebruik van een krukstift met schroef, draai de schroef achterin de duwer.

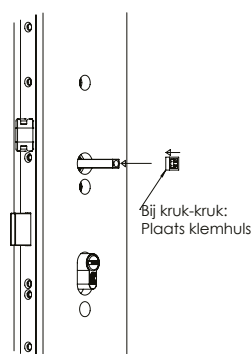


Monteer garnituur met zichtbare schroefgaten:

Plaats het buitenschild en vervolgens het binnenschild. Schroef het binnenschild vast aan het buitenschild. Zorg ervoor dat de boutlengte minimaal gelijk is aan de deurdikte plus dikte binnenschild.

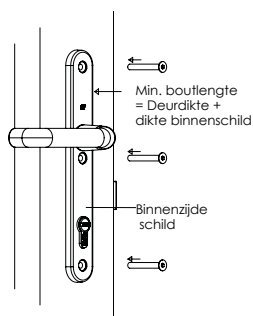

Monteer garnituur met blinde bevestiging:

Plaats eerst het buitenschild, gevolgd door de bevestigingsbussen, en schroef deze vast. De boutlengte is minimaal de deurdikte plus 3 mm. Plaats het schild over de bussen en draai vast met inbusschroeven boven en onder het schild.

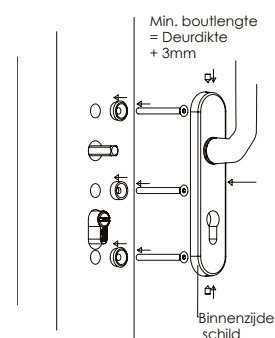

Onderhoud

Gebruik geen agressieve (schuur) middelen. Neem het beslag regelmatig af met een vochtige doek.



Bekijk de online [S2 catalogus](#).

* Het gebruikte beslag is een voorbeeldweergave. Andere type garnituren kunnen gebruikt worden.