

Inboorpaumelle

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 6 & Ø 6,5 mm



Inbussleutel



Priem / potlood



Inhoud verpakking

2x inboorpaumelle

Toepassing

Voor opdek binnendeuren.


Montageplaats

De meeste opdekdeuren zijn standaard voorzien van paumelleboringen. Indien dit niet het geval is, kun je onderstaande hoogtes aanhouden om de schroefgaten voor te boren.

Hoogte deur	Aantal paumelles	Hoogte boring van bovenzijde gemeten (incl. opdekrand)
2015 mm	2	236 mm en 1736 mm
2115 mm	2	336 mm en 1836 mm
2315 mm	3	336 mm, 536 mm en 2036 mm

Montagestappen

1

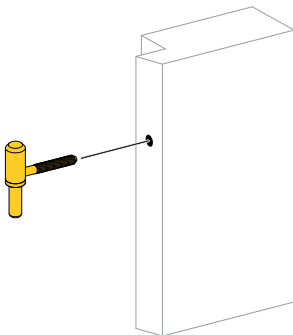


Draai het bovenste deel van de paumelle in de deur.



**Zitten er nog geen gaten in de deur?
Boor deze dan eerst voor met een
boor Ø 6 mm, zie tabel.**

2

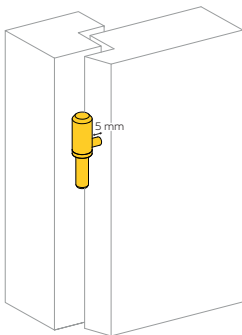


Zorg dat er 5 mm speling tussen de paumelle en de deur zit.

Zet de deur in het kozijn.




Gebruik houten wiggen om de deur op de juiste hoogte te houden.

3

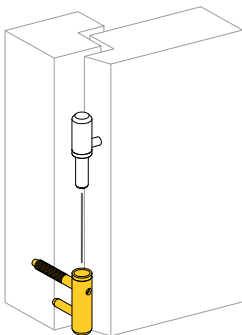


Schuif de onderzijde van de paumelle tegen de bovenzijde aan.

4

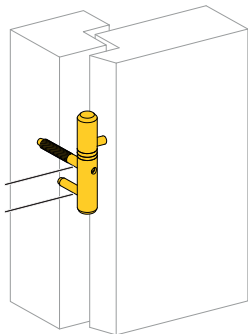

Teken de schroefgaten af op het kozijn.

5

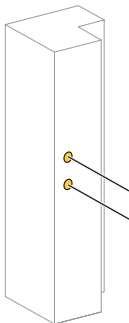


Boor de gaten in het kozijn voor met een boor $\varnothing 6,5$ mm.




Je kunt de gaten iets verzinken met een dikkere boor. Zo draait de paumelle makkelijker in en splijt het hout minder snel.

6

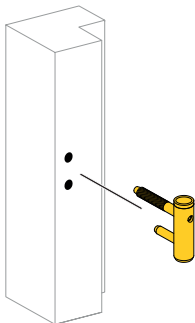

Draai de paumelle vast met een inbussleutel van 4 mm. Houd ook hier 5 mm ruimte tussen de paumelle en het kozijn.

7

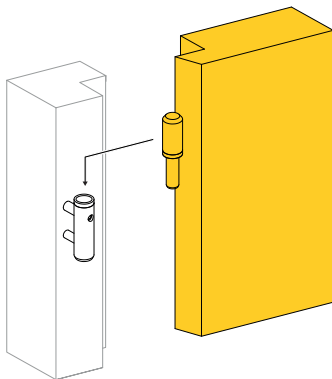


Hang de deur in het kozijn.



**Staat de deur niet helemaal goed?
Stel de deur dan af door de
paumelles iets in of uit de deur of
het kozijn te draaien.**

8

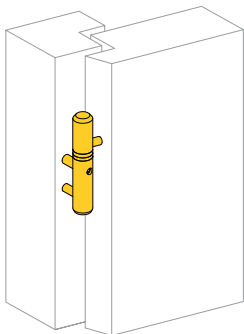

Controleer of de inboorpaumelle goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9199 | VEIL9200
V3.0 MARK0420

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

