




Binnendeurslot


Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

7155

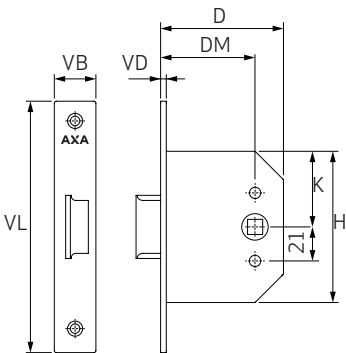

7115

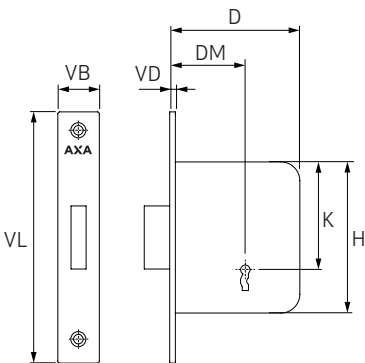

Toepassing

Binnendeuren..

Montagegereedschap (advies)

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor Ø1,5, Ø3, Ø8 en Ø18, beitel, hamer en potlood.


Aanbevolen schroeven 4,0 x 25 / 2,0 x 12 mm of 4,0 x 25 / 4,0 x 16 mm.

Montage

Om te bepalen welk deel u moet uitboren/hakken voor een correcte plaatsing van uw slot gebruikt u de tabel.

Montageplaats

In reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast of op een deurkruk gathoogte van 105 cm gemeten vanaf de onderzijde van de deur.

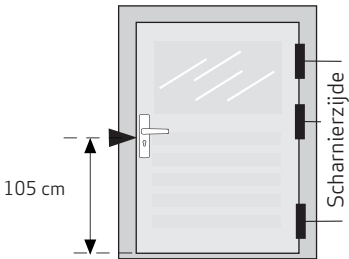

Tabel

| Type             | maten voor slotkast in mm |    |    |     |    |    |    |    | Bevestigingsmiddelen slot |
|------------------|---------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|---------------------------|
|                  | H                         | D  | B  | VL  | VD | VB | K  | DM |                           |
| 7155 Loopslot    | 80                        | 65 | 13 | 133 | 3  | 22 | 40 | 50 | 2 st. 4,0 x 25 mm         |
| 7115 Kastslot SL | 72                        | 68 | 16 | 123 | 3  | 27 | 52 | 47 | 2 st. 4,0 x 25 mm         |




SL = sleutelgat maat / H = slotkasthoogte / D = slotdiepte / B = slotkastbreedte / VL = voorplaat lengte / VD = voorplaat dikte / VB = voorplaat breedte / K = bovenzijde slotkast tot hart deurkrukgat / DM = doornmaat



# Binnendeursloten

## Montage slot

- 1 Houd rekening met een eventueel bestaande sluitkom. Indien geen slotkast infrezing of sluitkom aanwezig is meet u 105 cm vanaf de onderzijde van de deur en telt hier maat **K** (zie tabel) bij op.
  - 2 Teken dit af op de kopse kant van de deur (figuur **A**). Dit is de bovenzijde van de slotkast. Trek van hieruit (in het midden van de deurdikte) een verticale lijn naar beneden met de lengte van maat **H** (zie tabel).
  - 3 Boor over de verticale lijn een rij gaten rekening houdend met de onderstaande waarden:  
slotkastdiepte maat **D** + 2mm,  
slotkastbreedte **B**  
slotkasthoogte maat **H** + 2mm
  - 4 Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de boorgaten weg en plaats het slot in de deur.
  - 5 Teken de voorplaat af (figuur **B**).
  - 6 Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
  - 7 Teken nu de boorgaten voor het deurkruk-gat of het sleutelgat af (figuur **C**). Gebruik hiervoor de maten uit het schema (**K en DM**) of de **boormal B** of houd het slot op de juiste plaats.  
Ø Boorgaten: **deurkruk-gat** 18 mm,  
**sleutelgat** 8 mm en
  - 8 Plaats het slot in de deur en monteer het slot met de bijgeleverde schroeven (zie schema). Schroefgaten voorboren.
- Controleer indien van toepassing de stand van de dagschoot!** (figuur **D**).
- 9 Monteer het beslag.

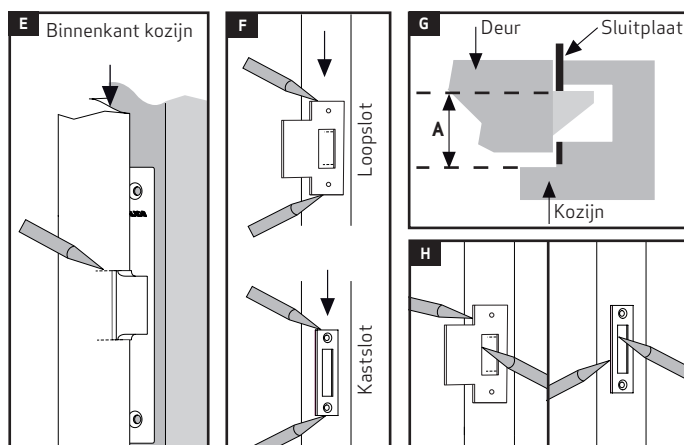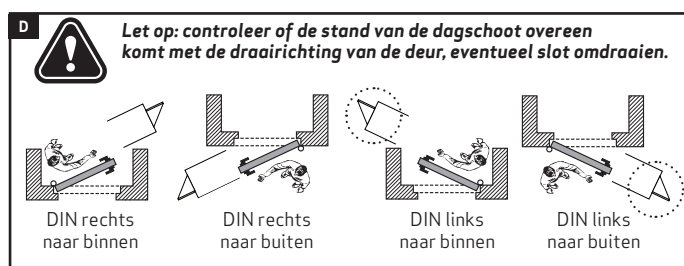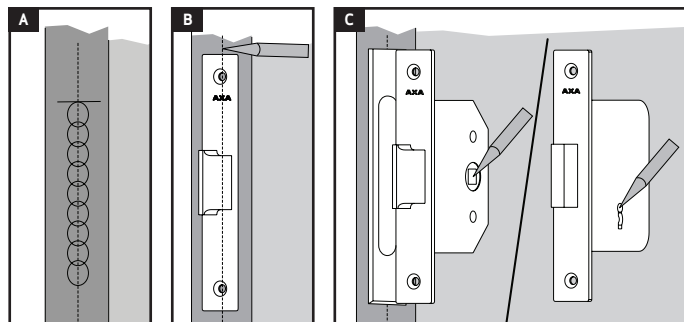

## Montage sluitplaat

- 1 Draai de eventueel aanwezige nachtschoot uit en duw de deur zachtjes tegen het kozijn aan.
- 2 Teken de hoogte van de schoot af aan de binnenzijde van het kozijn (figuur **E**).
- 3 Plaats de sluitplaat op de juiste hoogte op het kozijn en teken dit af (figuur **F**).
- 4 Zorg dat de aanslagzijde van de schoot gelijk is aan maat **A** (figuur **G**).
- 5 Teken de sluitplaat inclusief schroefgaten en schootgat af op het kozijn (figuur **H**).
- 6 Verwijder de sluitplaat en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 1,5 mm).
- 7 Boor het schootgat uit: 17 mm diep
- 8 Monteer de sluitplaat. Schroefgaten voorboren.



**Wanneer u zelf een print maakt om de boormal te gebruiken, controleer dan of de controlemaat exact 10 cm is.**

