

Handleiding

Veiligheidsbeslag

Verstelbaar

Montagebenodigdheden



Inbussleutel 3 mm en 4 mm



Inhoud verpakking

Kruk/kruk

1x vierkantstift 8 x 105 mm

3x bout M6 x 50 mm

2x bout M5 x 12 mm

Greep/kruk

1x wisselstift 8 x 105 mm met M6 schroefdraad

3x bout M6 x 50 mm

2x bout M5 x 12 mm

Belangrijk om te weten

Gebruik altijd de originele montageset die bij het veiligheidsbeslag hoort.

Alle onderdelen, zoals de schroeven en de krukstift, moeten goed passen bij het type beslag en de dikte van de deur.

Zo zorg je ervoor dat het beslag goed tegen inbraak beschermt, en je garantie geldig blijft.

Deurdikte (min-max) (mm)	Schroef- lengte (mm)	Krukstift lengte (mm)	
		duwer/kruk	kruk/kruk
38 (36-44)	50	8x8x105	8x8x70
55 (51-59)	65	8x8x120	8x8x85
64 (61-69)	75	8x8x130	8x8x95
70 (66-74)	80	8x8x135	8x8x100
95 (91-99)	110	8x8x160	8x8x125

Toepassing


Voor naar binnen- en buitendraaiende buitendeuren.

Vorbereiding

Verwijder het oude deurbeslag.

Montagestappen

1

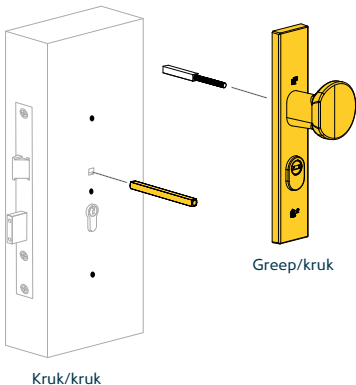


Kruk/kruk:

Steek de vierkantstift in het kruk gat en zorg dat de stift aan beide kanten van de deur minstens 35 mm uitsteekt.


Greep/kruk:

Draai de wisselstift in de greep.

2

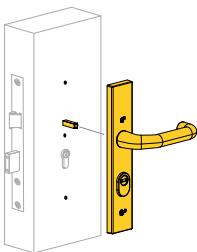

Kruk/kruk

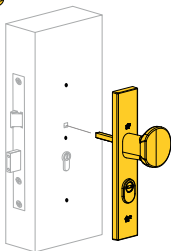


Greep/kruk

Zet het buitenschild met de verstelbare nokken op de buitenkant van de deur.




Let op! Zorg dat de krukstift aan de binnenzijde van de deur minstens 35 mm uitsteekt.

3

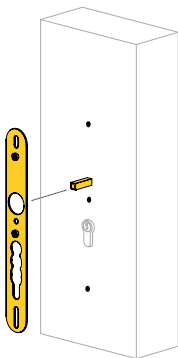

Plaats de montageplaat aan de binnenkant van de deur.

4

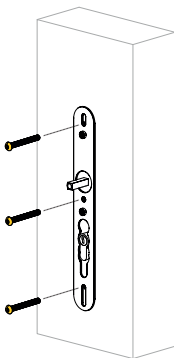


Zet de montageplaat losjes vast met 3 bouten m6 x 50 mm.



Draai eerst de middelste bout vast. Dan weet je zeker dat de plaat altijd recht is.


5

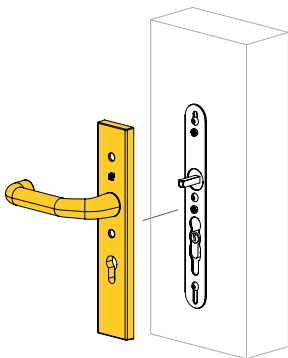

Plaats het binnenschild op de montageplaat.

Controleer of het slot, de cilinder en het beslag goed werken.


6

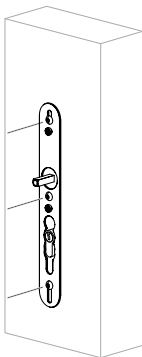

Haal het binnenschild weer van de deur.


Draai nu alle bouten met de hand stevig vast.

7

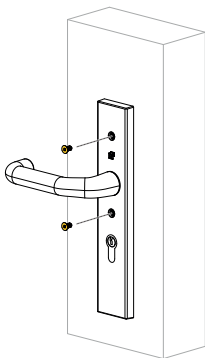

Plaats het binnenschild weer op de montageplaat en gebruik 2 bouten m5 x 12 mm om het binnenschild vast te zetten.

8

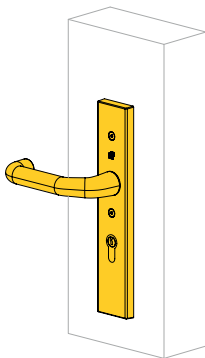

Controleer of het verstelbare deurbeslag goed werkt.

Artikelnummers:
VEIL9148 | VEIL9149 | VEIL9150
VEIL9151 | VEIL9152 | VEIL9153

V3.0 MARK0430

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

